

Navullen dispensers

(ref. H0001&H0001-6)




1.

Zet de dispenser UIT aan de zijkant van de dispenser door de knop naar boven te schuiven. (OFF)

2.

Met één hand houdt u de dispenser vast en met de andere hand drukt u het sleuteltje in de sleutelgaatjes. Druk totdat u een klik hoort en de buitenkast/omhulsel zijde naar voren kantelt. Laat de klep langzaam en gecontroleerd naar beneden openklappen.

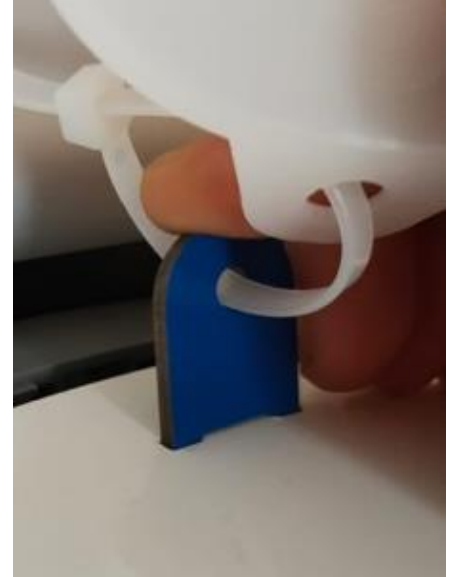

3.

Haal de zwarte dop boven op het reservoir los.

4.

Plaats de trechter in de opening. U kunt nu voorzichtig de vloeibare navulling IN de trechter gieten schenken. Schenk geleidelijk in, zodat de trechter niet overloopt.



LET GOED OP DAT HET ALCOHOL NIET OVER HET RESERVOIR LOOPT.



5.

Na het inschenken kunt u de trechter apart leggen en de zwarte dop weer bevestigen.

6.

Klap de buitenkast/omhulsel omhoog, totdat u een klik hoort van het slot.



7.

Zet de dispenser AAN aan de zijkant van de dispenser door de knop naar beneden te schuiven. (ON)

*Bij navullen kunt u de desinfectiezuil gelijk gebruiken**

**Indien het reservoir helemaal leeg is geweest moet het spuitstuk eerst doorlopen, spray eerst 2 à 3 keer en het apparaat geeft hierna uw alcoholvulling.*

LET OP: Wij adviseren om bij het navullen altijd een (thee)doek bij de hand te houden om bijvoorbeeld de gebruikte trechter op te leggen/te drogen of bij eventueel morsen van de alcohol, snel te kunnen schoonmaken/wegvegen.



E. info@creatormeetingsupport.com
T. 010-2763113
Berkelse Poort 109
2651 JX Berkel en Rodenrijs